

ライティングパネル施工説明書

施工・ご使用上の注意

施工される人への危害を未然に防止するためと、ご使用になる人や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、この説明書をよくお読みください。

|        |                                                     |   |                          |
|--------|-----------------------------------------------------|---|--------------------------|
| マークの見方 |                                                     | ⊘ | この表示の欄は「してはいけない禁止」内容です。  |
| ⚠      | この表示の欄は「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害、損害の程度です。」 | ❗ | この表示の欄は「必ず実施して頂く」指示内容です。 |

■施工上の注意

⚠ 製品を分解・修理・改造しないでください。火災・感電・落下のおそれがあります。

❗ 配線コードのコネクタは確実に差し込んでください。

⊘ 施工時に電源線に当てたり、挟んだりして傷をつけないでください。  
漏電・ショートによる火災の原因になります。

❗ 必ず指定の電源ユニットを使用してください。

❗ 照明器具の取り付けは、施工説明書に従い確実に行ってください。  
取り付けに不備があると、火災・感電・落下によるけがの原因になります。

❗ 電源線は端子台の差し込み穴の奥まで確実に差し込んでください。  
差し込みが不完全な場合、火災・感電のおそれがあります。

■使用上の注意

⊘ 棚板の上に乗らないでください。無理な力が加わると、破損してけがをするおそれがあります。

⊘ 製品に水をかけないでください。ショート・感電のおそれがあります。

はじめに

※荷物が到着いたしましたら、直ちにキズの有無を確認してください。運送中に発生したキズ等がございましたら、  
運送業者から事故証明をとり、商品に添えて仕入先へお申し出ください。


※製造上の問題があれば、施工前に仕入先へお申し出ください。

《施工後は当社では責任を負いかねます。》

部品表（組立前に必ずご確認ください。）

○ライティングパネル


| No. | 品名        | 幅400,600,800,1200<br>奥行347 |
|-----|-----------|----------------------------|
| ①   | ライティングパネル | 1                          |
| ②   | J型アルミ固定部材 | 1                          |
| ③   | Z型アルミ固定部材 | 1                          |
| ④   | 取付ネジ      | 6                          |

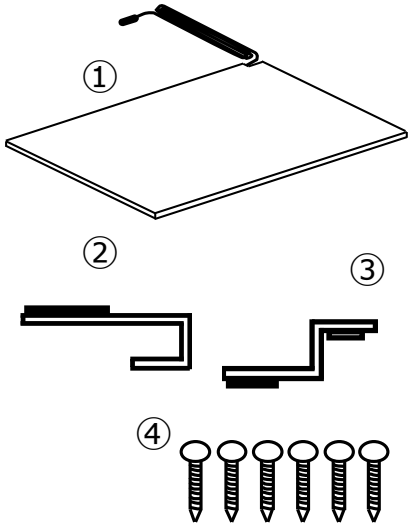

○電源ユニット


| No. | 品名        | - |
|-----|-----------|---|
| ⑤   | 電源ユニットセット | 1 |
| ⑥   | 施工説明書     | 1 |

※電源ユニットにはADコンバータ（5A、12V）、ACコード、4分岐コード、リモコンユニット、電池、施工説明書が同梱してあります。

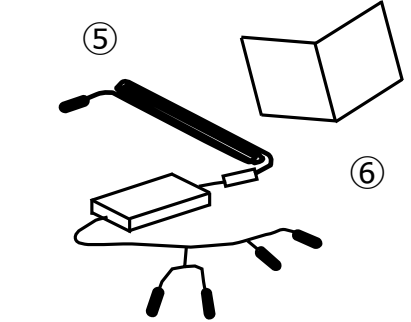

○OP

| No. | 品名            | - |
|-----|---------------|---|
| ⑦   | 配線コードカバー（1 m） | 1 |

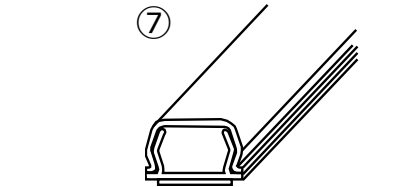


**1** 配線の通る棚板を下図のようにカットしてください。（配線は上から下に通します）

※ガラス棚板の場合、配線が通るように、隙間をあけて取り付けてください。


○ライティングパネルを棚板の上に設置する場合

ライティングパネルの配線が正面右側にくるため、  
下図のように右側端部に加工してください。

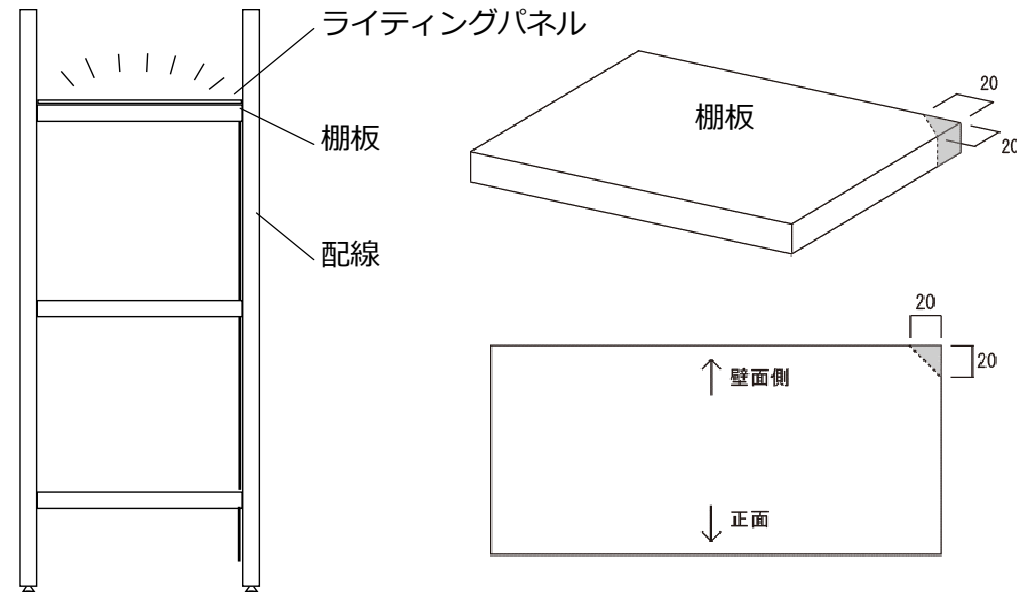


○ライティングパネルを棚板の下に設置する場合

ライティングパネルの配線が正面左側にくるため、  
下図のように左側端部に加工してください。

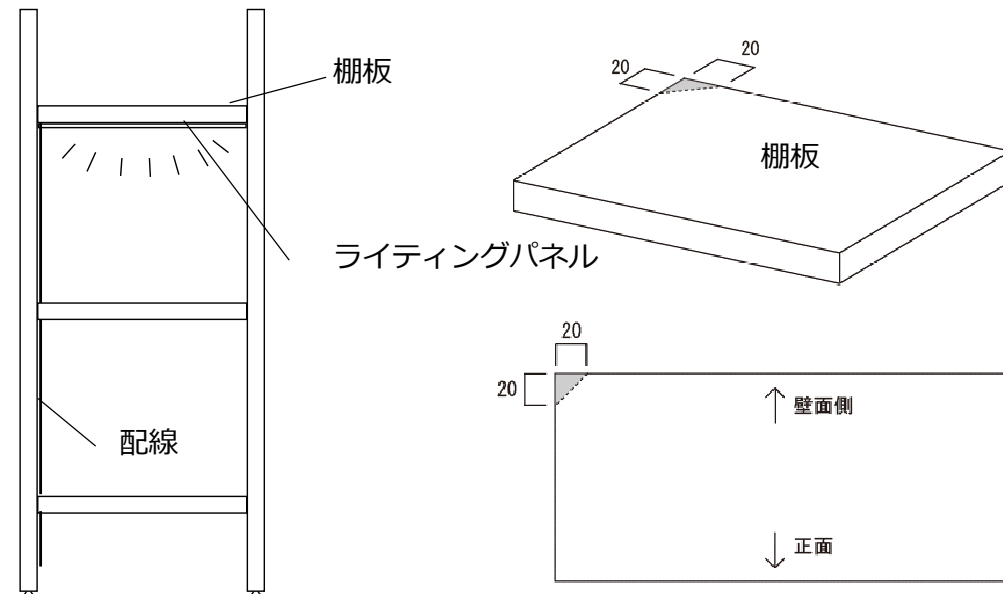

※1スパンに上も下も取り付ける場合、棚板の位置によっては  
左右どちらも上部加工が必要になります。

**2** 棚板を取り付けてください。

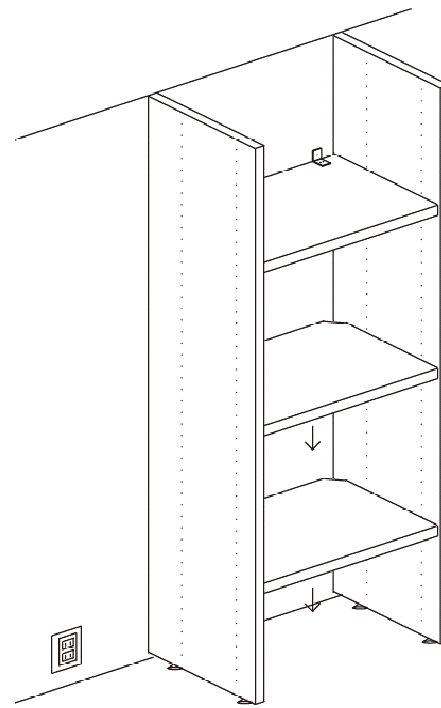

※棚板の下にライティングパネルを取り付ける場合、  
カムロックカバーは取り付けないでください。

**3** ライティングパネルを取り付けて下さい。

※配線は一番下まで通してください。


○棚板の上に置く場合

ライティングパネルを棚板の  
上に置いてください。  
※一番奥に置いて下さい。

J型のアルミ固定部材の両面テープの  
離けい紙剥がし、ライティングパネル  
の位置に合わせて取り付けてください。  
※棚板の上に置く場合は、取付ネジは  
不要です。



※Z型アルミ固定部材は、棚板の上に  
取り付ける場合、必要ありません。

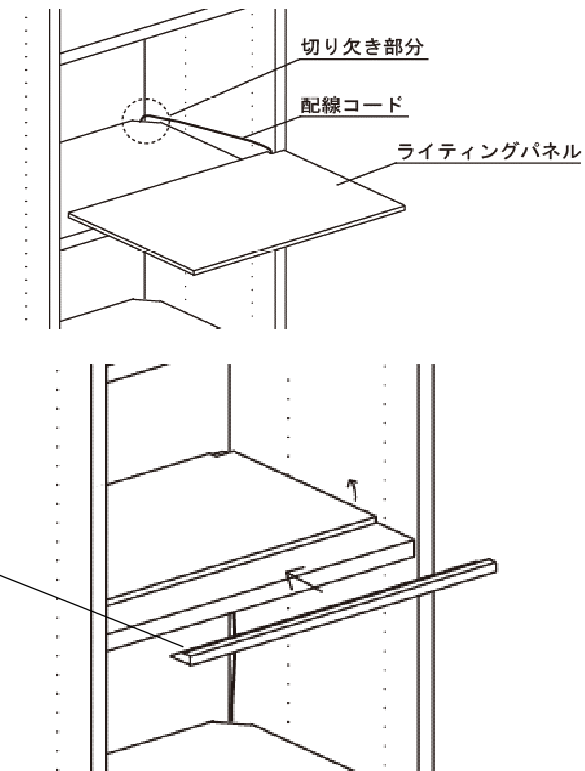


○棚板の下に取り付ける場合


①J型アルミ固定部材を取り付ける

J型アルミ固定部材の両面テープの離けい紙を剥がし、J型アルミ固定部材をカムロックの位置に合わせて取り付けてください。


※棚板のカムロックのカバーは必ず取り外してライティングパネルを取り付けてください。

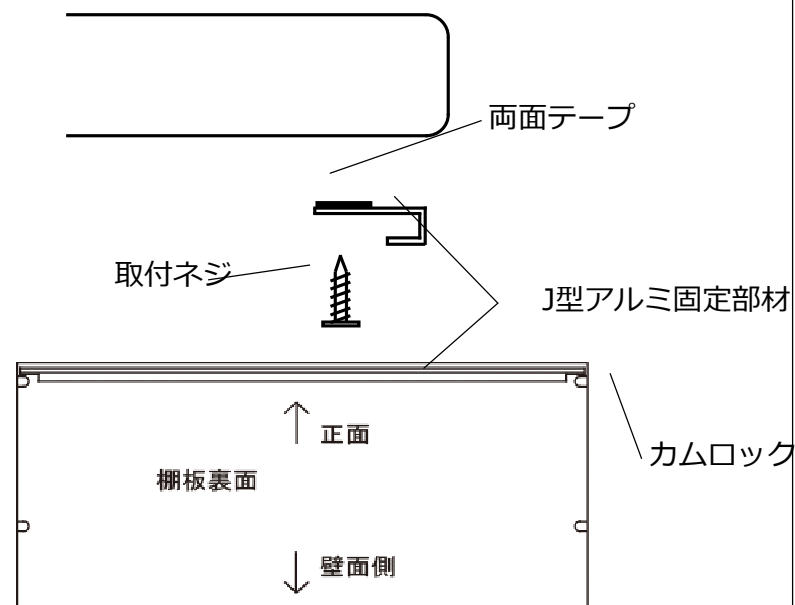

②Z型アルミ固定部材をライティングパネルに仮固定する。

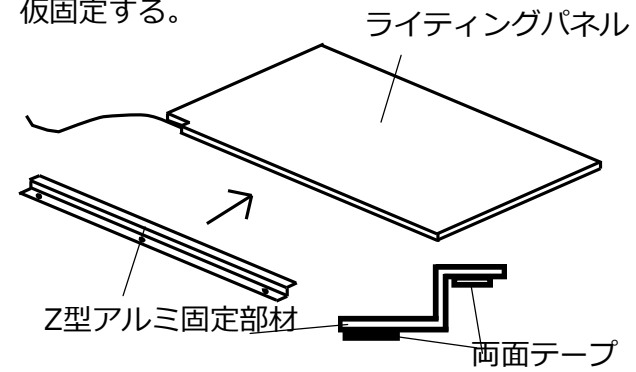


Z型アルミ固定部材の両面テープを剥がしライティングパネルにとりつけてください。

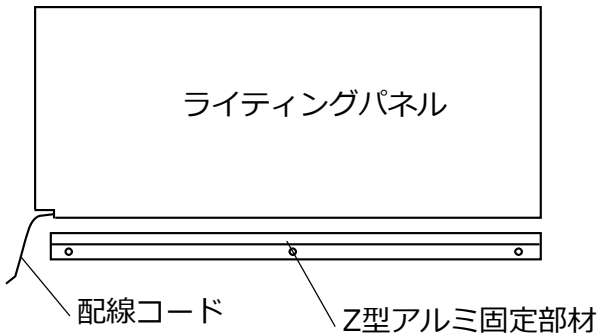


※ライティングパネルの配線コードをZ型アルミ固定部材で挟まないように注意願います。

③ライティングパネルを棚板に取り付けてください。

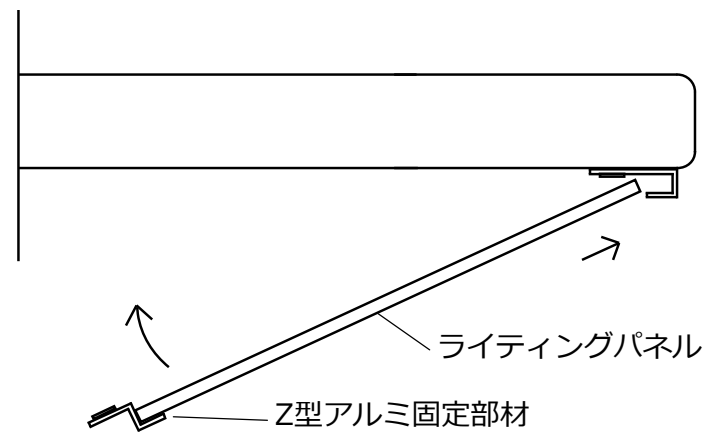


ライティングパネルをJ型アルミ固定部材に引っ掛けて、Z型アルミ固定部材の両面テープで棚板に仮止めしてください。

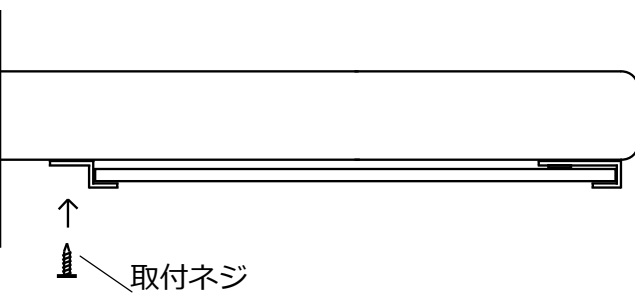


Z型アルミ固定部材に取付ネジを取り付け、ライティングパネルを固定してください。

○取付後の納まり

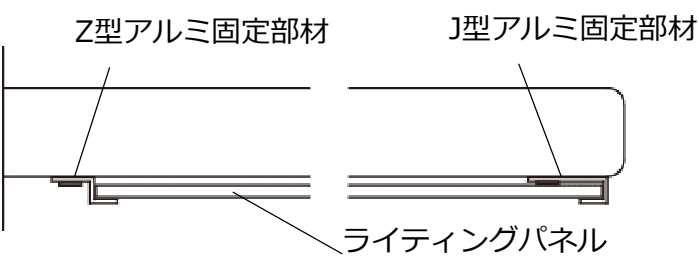


④配線コードカバーを棚板の間隔に合わせてカットしてください。


※上下5mmほどクリアランスを設けてカットしてください。

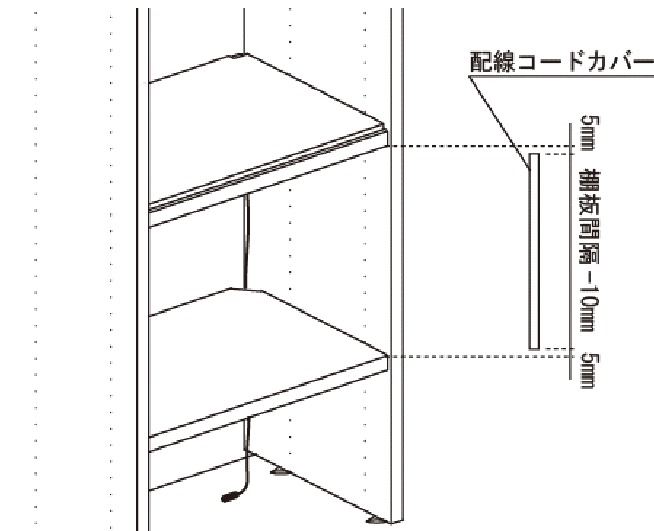


⑤配線コードカバー（ベース部）の両面テープのリケイ紙を外し、取り付けてください。

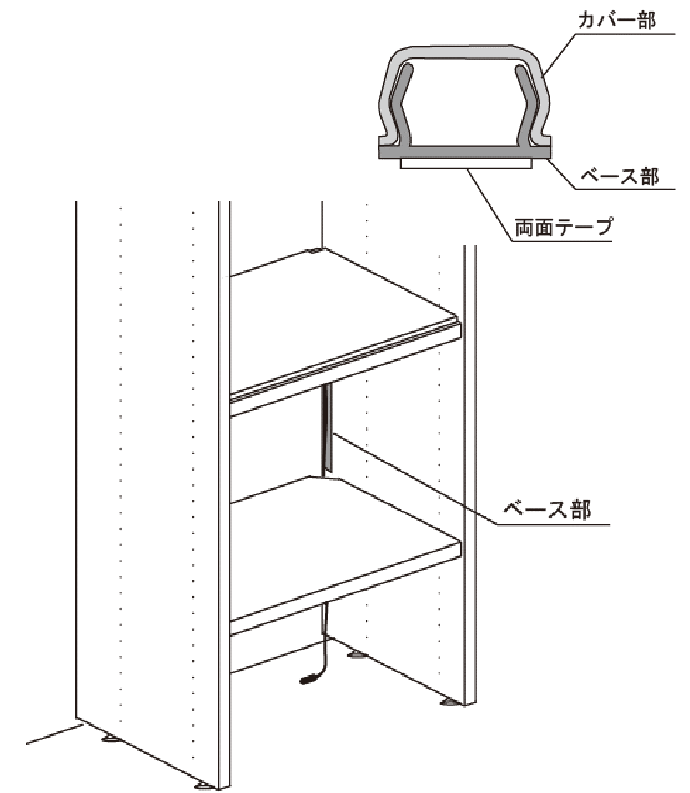


⑥導光板パネルの配線を配線コードカバー（ベース部）に納めて、配線コードカバー（カバー部）を取り付けてください。

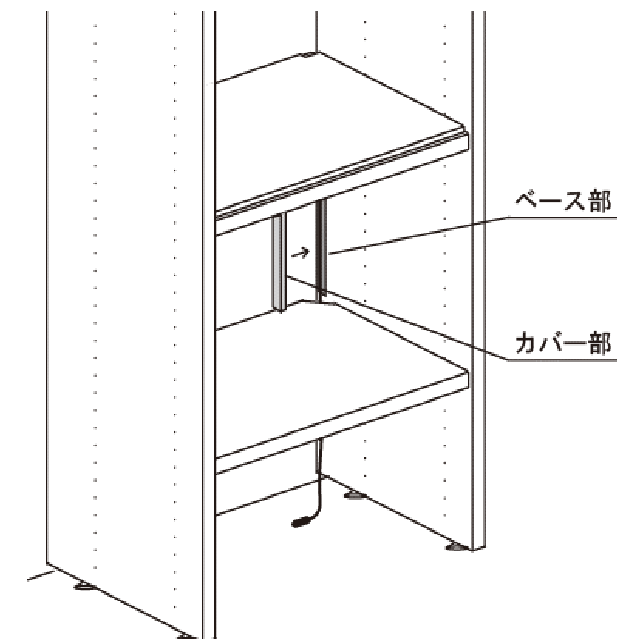

⑦電源ユニットに接続してください。

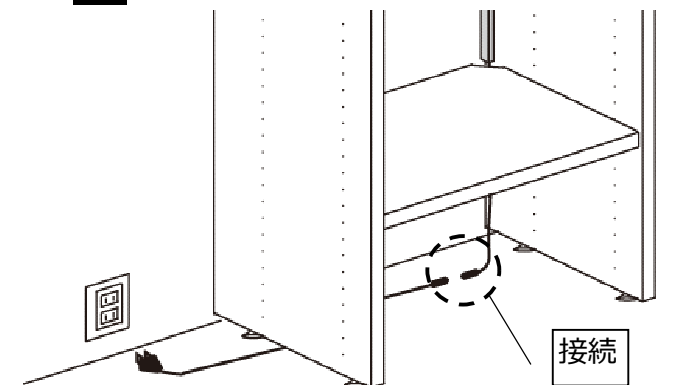

⑧電源ユニットをコンセントに差し込んでください。

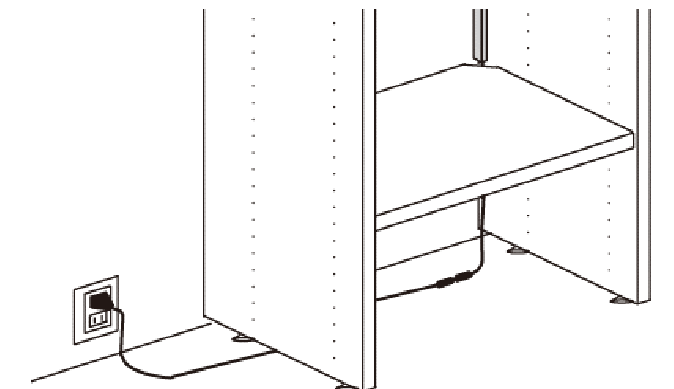

| No. | 品名        | 幅400,600,800,1200<br>奥行347 |
|-----|-----------|----------------------------|
| ①   | ライティングパネル | 1                          |
| ②   | J型アルミ固定部材 | 1                          |
| ③   | Z型アルミ固定部材 | 1                          |
| ④   | 取付ネジ      | 6                          |

| No. | 品名            | 幅400,600,800,1200<br>奥行180 |
|-----|---------------|----------------------------|
| ⑤   | 導光板パネル        | 1                          |
| ⑤   | 取り付けネジセット（4本） | 1                          |

| No. | 品名        | - |
|-----|-----------|---|
| ⑤   | 電源ユニットセット | 1 |
| ⑥   | 施工説明書     | 1 |

| No. | 品名            | - |
|-----|---------------|---|
| ⑦   | 配線コードカバー（1 m） | 1 |