



ライティングパネルコントローラ取扱説明書

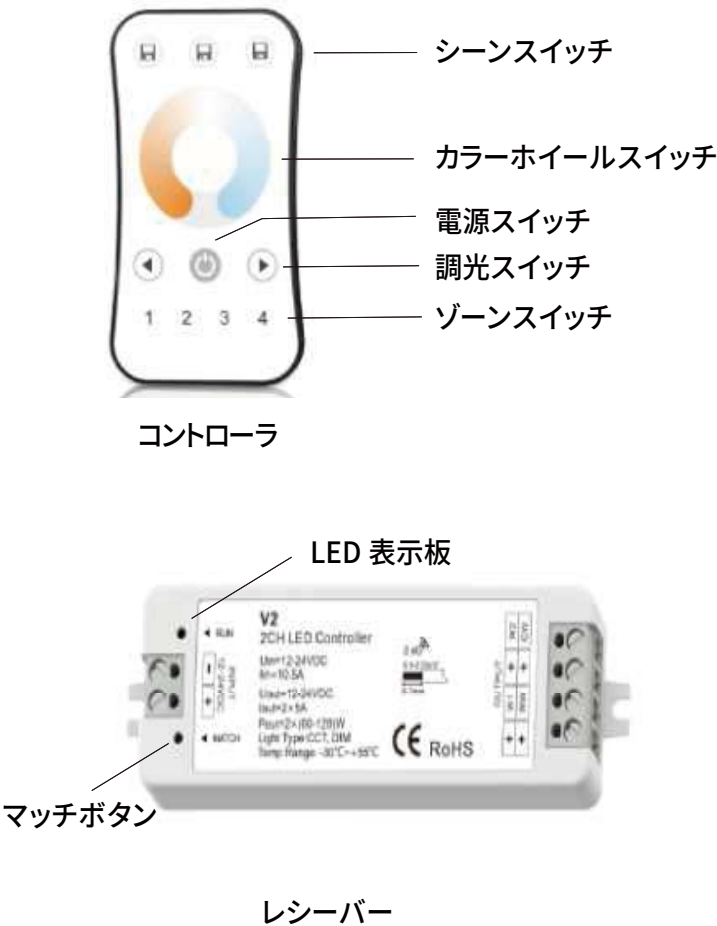

■接続図

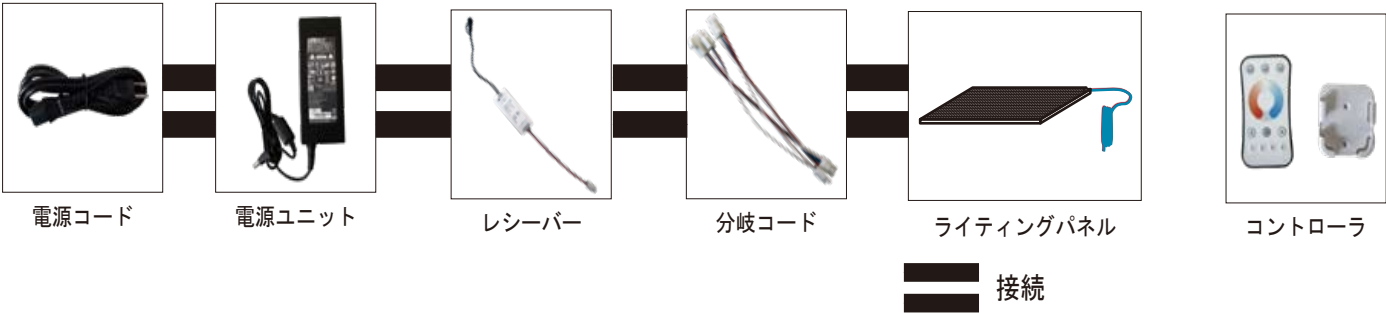

■コントローラとレシーバーの設定方法

①電源入力

接続が完了したら、コントローラの電源スイッチを ON にします。
※LED 表示板が点灯します。

②設定

レシーバーのマッチボタンを短く押下します。
この時、LED 表示板がゆっくり点滅しますので、その間にコントローラのゾーンスイッチ 1 ～ 4 から任意の番号を押下します。
ゾーンスイッチが認識されると LED 表示板が高速で 5 回点滅し、設定が完了します。

③設定の解除

電源を入力し、マッチボタンを約 5 秒間長押しします。
LED 表示板が高速点滅を開始したら、長押しを解除してください。
点滅（5 回）が終了すると全ての設定が解除されます。
※再設定する場合は②に従ってください。

電源スイッチ

全てのゾーンの電源を ON OFF します。

ゾーンスイッチ

任意のゾーンスイッチを押下することで、そのゾーンが選択されます。※消灯時は点灯します。
短い間隔で異なるゾーンを連続押下すると、複数ゾーンの選択ができます。
ゾーンごとに消灯する場合は、2 秒間押下してください。

カラーホイールスイッチ

選択されたゾーンの色調を変化させます。
※電池寿命保護のため、操作後数秒でスリープモードに移行します。その場合、任意のスイッチを押下すれば復帰し、操作可能となります。

調光スイッチ

選択されたゾーンの明るさを変化させます。
短い押下を繰り返すと、10 段階の変化をします。
1 秒以上長押ししますと、連続的に 256 段階の調光が行われます。

シーンスイッチ

記憶された 3 種類のシーンを呼び出し / 記憶するスイッチです。
◎シーンの記憶方法：1. 各ゾーンを記憶したい色調、明るさに調整します。
2. 記憶させたいシーンスイッチを 2 秒間連続押下すると記憶されます。
◎シーンの呼出方法：任意のシーンスイッチを短く押下してください。

	コントローラ	電源ユニット
入力電圧	DC12V/24V	AC 100V / 240V
出力電圧	DC12V/24V	DC12V
出力電流	2 × 5A (10A)	5A
コントローラ機能	電源 ON OFF 調光 点灯パターン設定	電力量 60W
付属品	ワイヤレスリモコン & 電池 レシーバー（無線方式） 分岐コード DC 4PIN	